



# Consignes de Montage Unik4 AUTO




## Alimentation permanente

- **Branché en direct batterie**
- Tension : 0-12V ou 0-24V
- Protection par un fusible de 3A



## Dégagement minimum

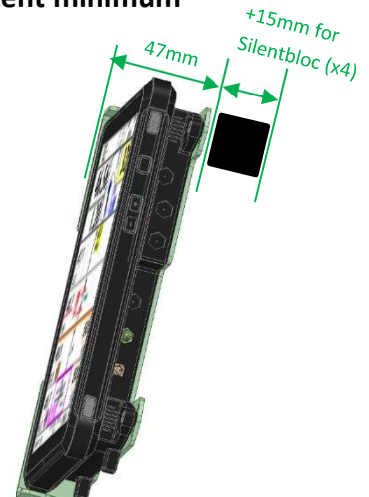

### Support:

Dimensions : 283 x 197,5 x 47mm.

Entre-axes vertical : 203mm | Entre-axes horizontal : 88mm.

Le montage doit intégrer **OBLIGATOIREMENT** les 4 silent blocs fournis afin d'absorber les vibrations.

### Alimentation:

0-12V ou 0-24V.

Protection par un fusible de 3A.

**Le coupe-circuit principal du véhicule doit agir sur le positif mais l'Unik4 doit être branché en direct.**


Préparer un câble d'alimentation rouge et noir de la batterie jusqu'à l'endroit où l'Unik4 sera installé.

Le plus important est de respecter la polarité : fil rouge sur le + et fil noir sur le -

Ce câble doit être protégé de tout pincement ou frottement.



## Connexion sans répéteur/Speedcap

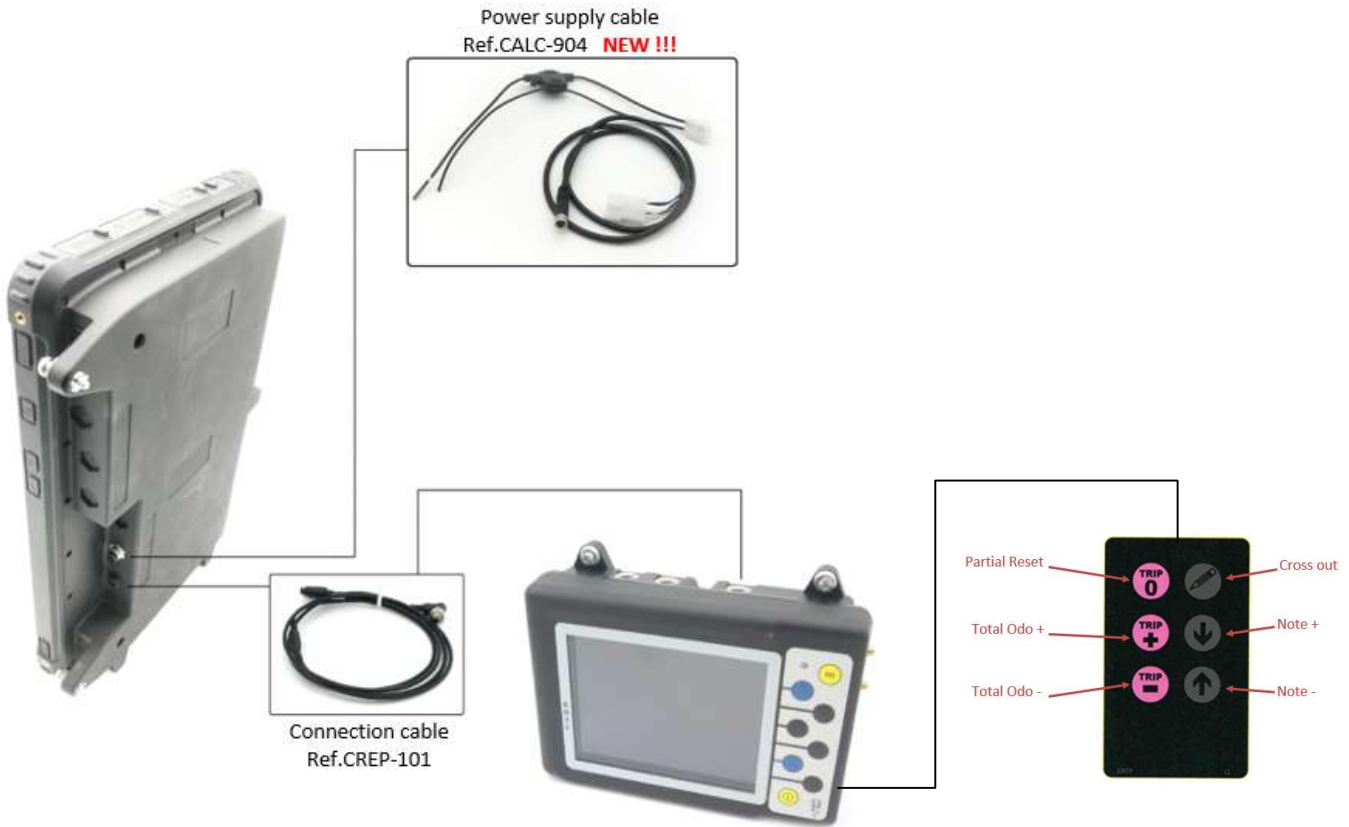

## Connexion avec des répéteurs/Speedcap

