


# Consignes de montage Unik4 AUTO

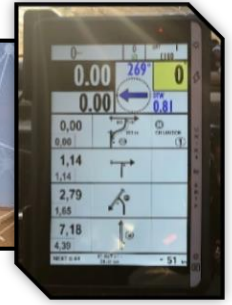

## Alimentation permanente

- **Branché en direct batterie**
- Tension : 12V à 24V
- Protection par un fusible de 5A



## Séparation des antennes

- Distance > 1m entre deux antennes



## Dégagement minimum



### Support:

Dimensions : 283 x 197,5 x 47mm.

Entre-axes vertical : 203mm | Entre-axes horizontal : 88mm.

Le montage doit intégrer **OBLIGATOIREMENT** les 4 silent blocs fournis afin d'absorber les vibrations.

### Alimentation: **NEW** Connecteur Deutsch waterproof

12V à 24V.

### A protéger par un fusible de 5A.

**Le coupe-circuit principal du véhicule doit agir sur le positif mais l'Unik4 doit être branché en direct.**

### A FAIRE AVANT LES VERIFICATIONS :

Préparer un câble d'alimentation de la batterie jusqu'à l'endroit où l'Unik4 sera installé, équipé de cosses et d'un connecteur Faston non fourni.


Ce câble doit être protégé de tout pincement ou frottement.

### Utiliser un fusible de 5A.

Références Faston et cosses :

Connecteur Faston : TE Connectivity 180907-0

Cosses : TE Connectivity 42238-2, série FASTIN-FASTON

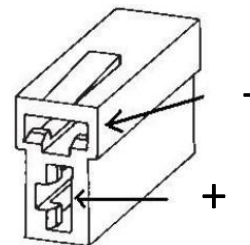

### Bouton-poussoir (jaune) Sentinel: **NEW** Connecteur Deutsch waterproof

Se connecte sur le câble d'alimentation CALC-104.



### Bouton (rouge) alarme Sentinel: **NEW** Connecteur Deutsch waterproof

Se connecte sur le câble d'alimentation CALC-104.

**Rappel : Pilote et copilote doivent pouvoir appuyer sur le bouton de l'alarme Sentinel, même assis et attachés.**



CINT 104

**Cable Télécommande/Média :**

Permet de brancher la télécommande, le buzzer Sentinel et le flash Sentinel.



TECO 104

**Télécommande :**

Se connecte sur le câble Télécommande/Média CINT-104.

**Ne pas la connecter directement sur l'Unik4.**



SONO 109

**Buzzer Sentinel:**

Se connecte sur le câble Télécommande/Média CINT-104.

Ne doit pas être obstrué.



FLASH 106

**Flash Sentinel OPTIONNEL:**

Se connecte sur le câble Télécommande/Média CINT-104.



CAAE 101

**Câble antenne :**

Ne doit pas être tendu ou pincé, afin de faciliter le montage.



ANTEC 101

**Antenne :**

Fixée sur le toit, perçage à Ø 20mm.

*En cas de montage de deux antennes GPS, elles doivent être distantes d'au minimum 1m.*



AESE 106

**Antenne radio Sentinel:**

Installation de l'antenne avec les 2 colliers et entretoises fournis (**OBLIGATOIRE**), sur l'arceau vertical côté droit, en sa partie haute et le plus près du pare-brise.

**IMPORTANT : L'antenne radio Sentinel doit voir la route et doit être écartée d'au moins 2cm de toute surface (pas de montage contre le tableau de bord).**

