

SPEEDOCAP V3 EVO


Branchement en autonome / Standalone

Wiring / Conexión en autónomo

AUTO / CAR



6 points

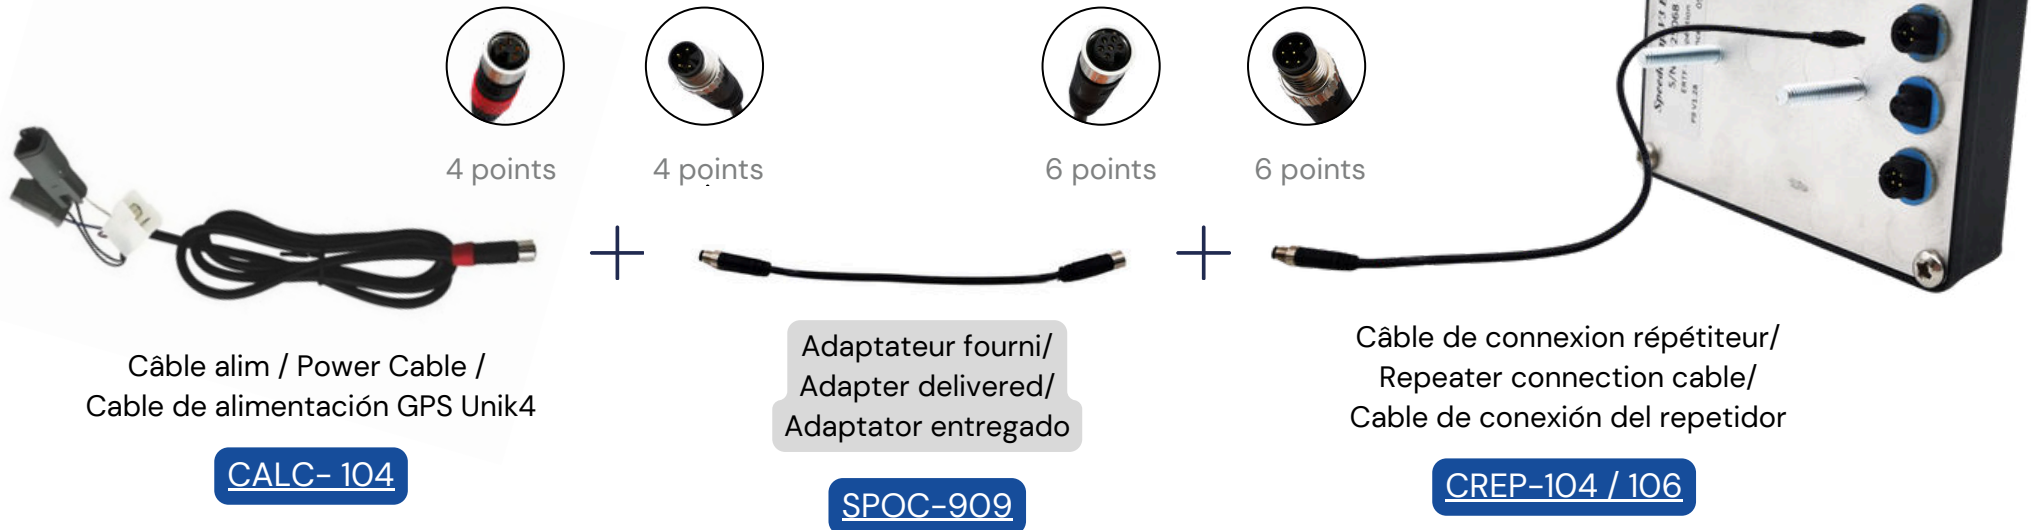

*Les adaptateurs joints avec votre Speedocap servent uniquement pour l'utilisation en mode autonome. Attention à bien les conserver.
The adapters delivered with the Speedocap are needed only for autonomous use. Important: keep them carefully.
Los adaptadores entregados con el Speedocap solo sirven para la utilización del modo autosuficiente. Cuidado: quedarlos con atención.*