




LAVADO A ALTA
PRESION PROHIBIDO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Unik4 conectado directamente a la batería
- Voltaje: 12 a 24V
- Protección por un fusible de 5A

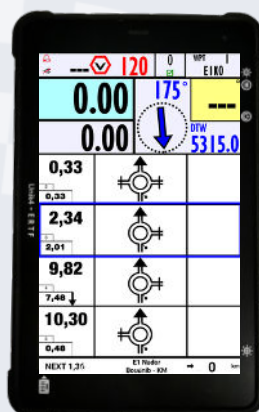

Pantalla
8 pulgadas



Dimensiones GPS
227 x 142 x 55 mm



Peso GPS
1,20 kg

ACCESORIOS OBLIGATORIOS




SOPORTE

El soporte debe montarse verticalmente como se muestra.
La fijación al salpicadero debe incluir los silent-blocs.
Debe haber suficiente espacio entre el salpicadero y el soporte para acceder fácilmente a los cables.



SUPC-209

SILENT-BLOCS

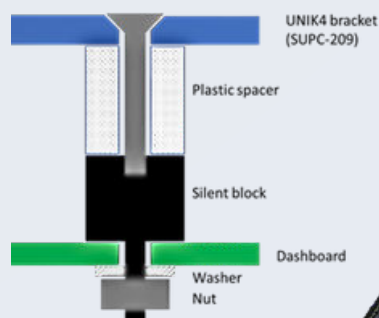

SIBA-209

DIMENSIONES DE PERFORACIÓN

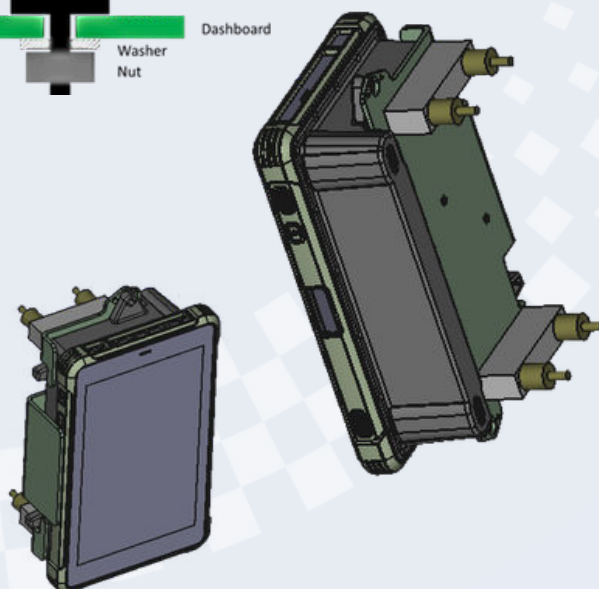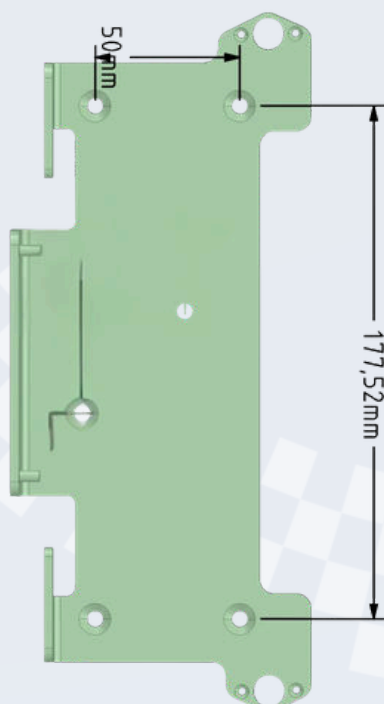



CALC-205

CABLE DE ALIMENTACIÓN

12V a 24V.

Protección por un fusible de 5A

⚠ El interruptor principal del vehículo debe actuar sobre el positivo, pero el Unik4 debe conectarse directamente.


Preparar un cable de alimentación desde la batería hasta donde se instalara el Unik4, equipado con terminales y un conector Faston no suministrado (ver detalles a continuación).

Este cable debe estar protegido contra cualquier pinzamiento o fricción.

Referencias Faston y Terminales:

Conector Faston: TE Connectivity 180907-0 Terminales:

TE Connectivity 42238-2, serie FASTIN-FASTON

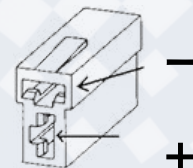

ANTENA GPS MAGNETICA

La parte superior de la antena (logo ERTF) debe apuntar hacia el cielo y no debe estar obstruida por objetos metalicos o de fibra de carbono, ni pintada.



AEGPS-102



SONO-109


BUZZER SENTINEL

Se conecta al cable del Buzzer del GPS.

No debe estar obstruido.

CABLE BUZZER

Para conectar el buzzer al GPS.

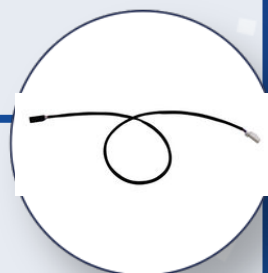

SONO-208



AESE-106

ANTENA SENTINEL

Instalación de la antena con los 2 collares y espaciadores suministrados (OBLIGATORIO), en el arco vertical del lado derecho, en su parte superior y lo mas cerca posible del parabrisas.

⚠ IMPORTANTE: La antena de radio Sentinel debe ver la carretera y debe estar al menos a 2 cm de cualquier superficie (no montar contra el salpicadero).

Para cualquier consulta, no dude en contactarnos en:

competition@ertf.com