




LAVADO A ALTA
PRESION PROHIBIDO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Unik4 conectado directamente a la batería
- Voltaje: 12 a 24V
- Protección por un fusible de 5A

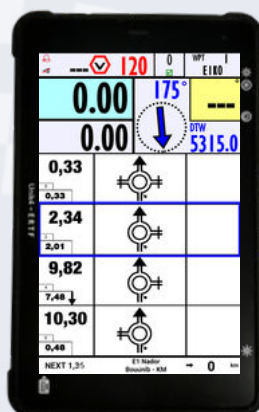

Pantalla
8 pulgadas




Dimensiones GPS
227 x 142 x 55 mm



Peso GPS
1,20 kg

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

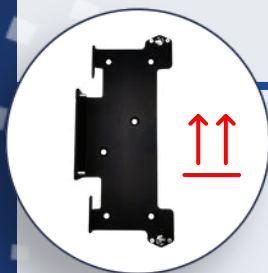


SUPC-209

SOPORTE



El soporte debe montarse verticalmente como se muestra.
La fijación al salpicadero debe incluir los silent-blocs.
Debe haber suficiente espacio entre el salpicadero y el soporte para acceder fácilmente a los cables.


SILENT-BLOCS

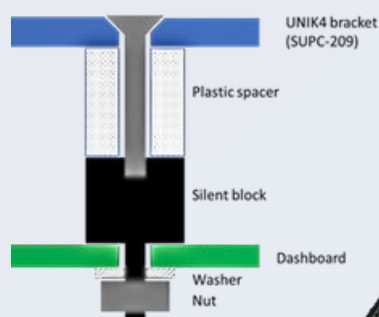

SIBA-209

DIMENSIONES DE PERFORACIÓN

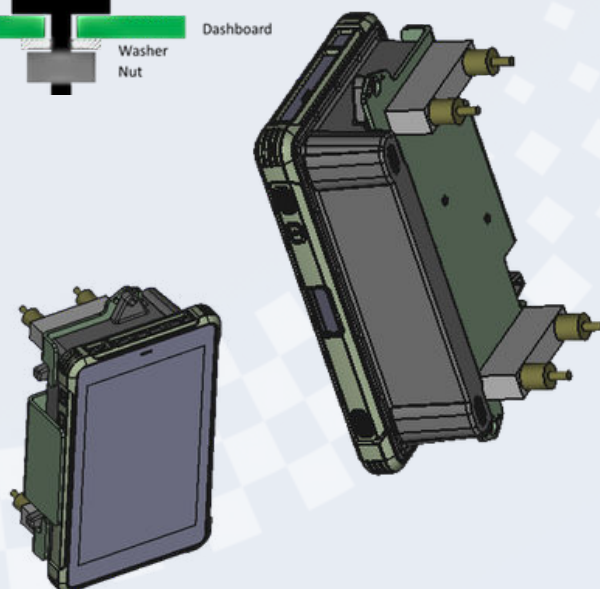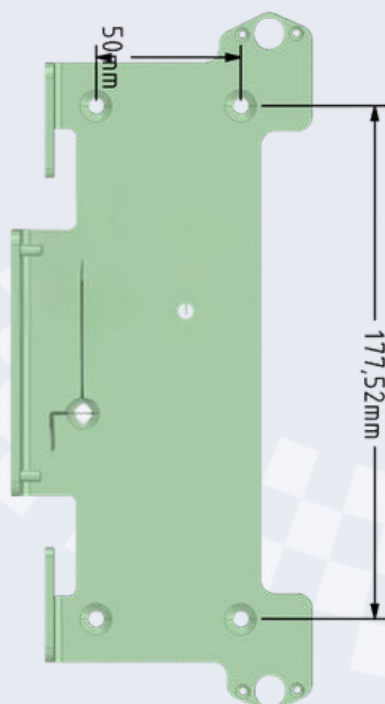

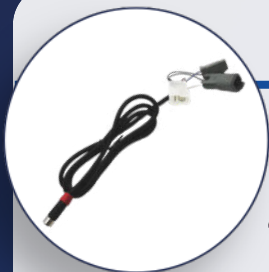

CABLE DE ALIMENTACIÓN

12V a 24V.

Protección por un fusible de 5A

⚠ El interruptor principal del vehículo debe actuar sobre el positivo, pero el Unik4 debe conectarse directamente.

CALC-105


Preparar un cable de alimentación desde la batería hasta donde se instalara el Unik4, equipado con terminales y un conector Faston no suministrado (ver detalles a continuación).

Este cable debe estar protegido contra cualquier pinzamiento o fricción.

Referencias Faston y Terminales:

Conector Faston: TE Connectivity 180907-0 Terminales:

TE Connectivity 42238-2, serie FASTIN-FASTON

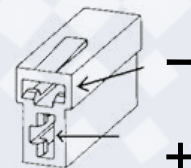

ANTENA GPS MAGNETICA

La parte superior de la antena (logo ERTF) debe apuntar hacia el cielo y no debe estar obstruida por objetos metalicos o de fibra de carbono, ni pintada.



AEGPS-102



BUZZER SENTINEL

Se conecta al cable del Buzzer del GPS.

No debe estar obstruido.

SONO-109

ANTENA SENTINEL

Instalación de la antena con los 2 collares y espaciadores suministrados (OBLIGATORIO), en el arco vertical del lado derecho, en su parte superior y lo mas cerca posible del parabrisas.



AESE-106

⚠ IMPORTANTE: La antena de radio Sentinel debe ver la carretera y debe estar al menos a 2 cm de cualquier superficie (no montar contra el salpicadero).

Para cualquier consulta, no dude en contactarnos en:

competition@ertf.com