



**PROHIBIDO EL
LAVADO A ALTA
PRESIÓN**



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA después
del disyuntor o contacto

- Unik4 conectado después de un disyuntor de potencia o el contacto
- Voltaje: 12 a 24 V
- Protección mediante un fusible de 5 A.



MINIMO ESPACIO

- 20 mm entre el Unik4 y los Speedocaps
- La tensión de los cables debería permitir retirar el UNIK4 de su soporte sin dañar los conectores.
- Los conectores y cables deben estar libres de cualquier contacto con otras partes de la motocicleta.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

De 12V a 24V.

Protección mediante fusible de 5 A.


⚠ NO CONECTAR DIRECTAMENTE A LA BATERÍA. ⚠

Prepare un cable de alimentación desde el disyuntor o el postcontacto hasta el lugar donde se instalará el Unik4, equipado con terminales y un conector Faston no suministrado (ver detalles a continuación).

Referencias de Faston y terminales:

Conector Faston: TE Connectivity 180907-0 Terminales:

TE Connectivity 42238-2, serie FASTIN-FASTON

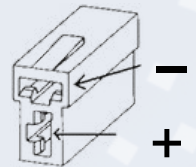

CALC-205

SOPORTE

Con 4 silentblocks integrados

SUPC-204

REMOTO

Preparado para usar

Para pilotos que deseen utilizar su propio control remoto..



BUZZER SENTINEL

Conectores JST impermeables

SONO-206



ANTENA SENTINEL

Longitud del cable: 80 cm – No pellizque el cable.

El cable de la antena de radio se conecta a la parte trasera del GPS, a la funda térmica azul con la inscripción "SENT ERTF".


El conector está marcado con la etiqueta azul "STN".

La antena Sentinel debe instalarse horizontalmente.

Su extremo debe estar libre por 20 mm.



Queda prohibida cualquier instalación por encima de las antenas GPS e Iridium.

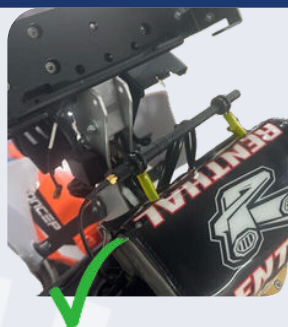

AESE-206



ANTENA GPS


Longitud del cable: 60 cm.

Posición de la antena: en la parte delantera de la motocicleta, en la parte superior, en la torre de navegación.

El conector se puede identificar por la etiqueta "GPS" escrita en blanco.

Fijación segura: No se requieren tornillos. La parte superior de la antena (logotipo ERTF) debe apuntar hacia el cielo y no debe estar obstruida por objetos de metal o fibra de carbono, ni pintada.

ANTEC-201

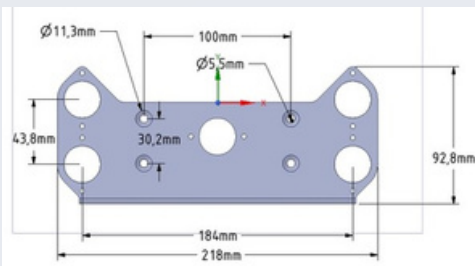

Los discos de espuma se utilizan para absorber los impactos.


Para que sean eficaces, debe respetarse una distancia mínima de **26 mm** entre la parte trasera de la placa y la pieza de fijación en la motocicleta.



Espacio libre 26 mm

Soporte

Los cables se conectan a la parte posterior del GPS. Se requiere un espacio libre de **35 mm** para poder conectarlos fácilmente.

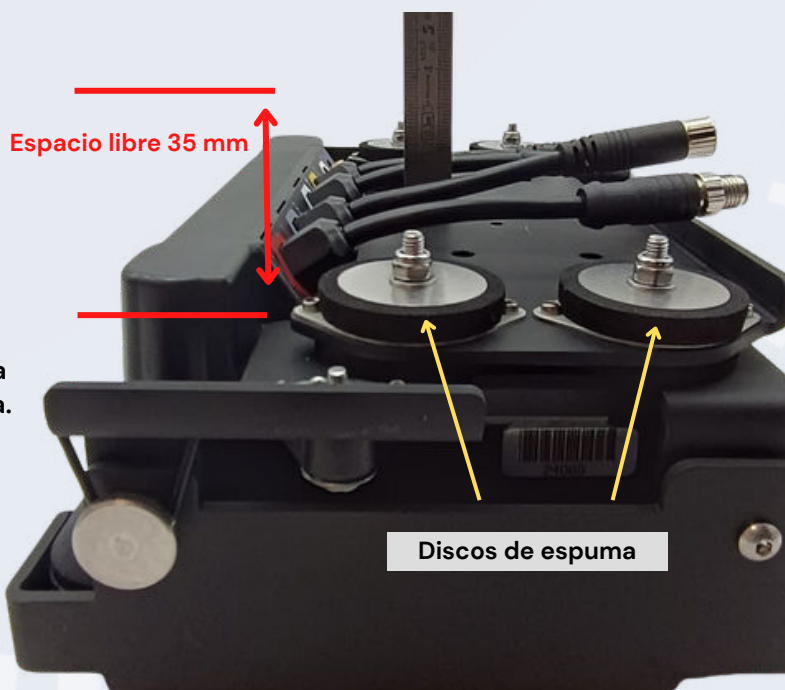

Discos de espuma



Parc Technologique de Soye
56270 Ploemeur, France



www.ertf.com

Más
información



competition@ertf.com