



LAVAGE HAUTE PRESSION INTERDIT



ALIMENTATION PERMANENTE

- Unik4 branché en **direct batterie**
- Tension: 12 à 24V
- Protection par un fusible de 5A



DÉGAGEMENT

- 15 mm pour le branchement des câbles
- La tension des câbles devra permettre le démontage de l'UNIK4 de son support sans effort sur les connecteurs



SÉPARATION DES ANTENNES

- En cas d'utilisation de 2 Unik4, la distance entre les 2 antennes GPS doit être > à 1m
- Les antennes GPS devront être éloignées des antennes d'autres systèmes existants (tracking...)



RECOMMANDATIONS

Afin de garantir la tenue mécanique d'ensemble des câbles et connecteurs, il est recommandé de:

- Maximiser le rayon de courbure des câbles
- Brider les câbles pour limiter tous les efforts sur les connecteurs

SUPPORT

Dimensions : 283 x 197,5 x 47mm.
Entraxe vertical : 203mm | Entraxe horizontal : 88mm.
Le montage doit intégrer **OBLIGATOIREMENT** les 4 silent blocs fournis afin d'absorber les vibration



SUPC-104

CÂBLE D'ALIMENTATION



CALC-104

12V à 24V.

Protection par un fusible de 5A

⚠ Le coupe-circuit principal du véhicule doit agir sur le positif mais l'Unik4 doit être branché en direct.


Préparer un câble d'alimentation de la batterie jusqu'à l'endroit où l'Unik4 sera installé, équipé de cosses et d'un connecteur Faston non fourni (voir détails ci-dessous).

Ce câble doit être protégé de tout pincement ou frottement.

Références Faston et Cosses:

Connecteur Faston: TE Connectivity 180907-0

Cosses: TE Connectivity 42238-2, serial FASTIN-FASTON

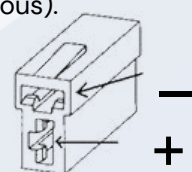

BOUTON JAUNE SENTINEL



SERA-106

Se connecte sur le câble d'alimentation CALC-104 du GPS principal.

BOUTON ROUGE ALARME



SEAL-106

Se connecte sur le câble d'alimentation CALC-104 du GPS principal.
Rappel : Pilote et copilote doivent pouvoir appuyer sur le bouton de l'alarme Sentinel, même assis et attachés.

CÂBLE TÉLÉCOMMANDE/MÉDIA



CINT-104

Permet de brancher la télécommande, le buzzer Sentinel et le flash Sentinel au GPS principal.
Ne pas trop serrer ou tordre les câbles.

TÉLÉCOMMANDE

Se connecte sur le câble Télécommande/Média CINT-104 au GPS principal.
Pour le GPS secondaire, la brancher en direct sur l'appareil.



TECO-104

BUZZER SENTINEL



SONO-109

Se connecte sur le câble Télécommande/Média CINT-104 au GPS principal.
Ne doit pas être obstrué.

CÂBLE ANTENNE GPS

Ne doit pas être tendu ou pincé, afin de faciliter le montage.



CAAE-101

ANTENNE GPS



ANTEC-101

Fixée sur le toit, perçage à Ø 20mm.
En cas de montage de deux antennes GPS, celles-ci doivent être distantes d'au **minimum 1m**, ainsi qu'éloignées d'autres systèmes.

ANTENNE SENTINEL

Se connecte au GPS principal. Respecter le montage à la verticale.
IMPORTANT : L'antenne radio Sentinel doit voir la route et doit être écartée d'au moins 2cm de toute surface (pas de montage contre le tableau de bord)



AESE-106



Challenger/SSV

Installation de l'antenne avec les 2 colliers et entretoises fournis (OBLIGATOIRE), sur l'arceau vertical côté droit, en sa partie haute et le plus près du pare-brise



Ultimate/Stock

L'antenne doit être installée sur le toit pour une meilleure réception/émission.

ACCESSOIRES OPTIONNELS



ARAZ-104

CÂBLE RESET ODOMÈTRE PARTIEL

Permet une remise à zéro de l'odomètre via un switch dédié (non fourni)
A brancher au connecteur Media du GPS.
Important ! 1 seul câble et un seul switch par GPS, ou utiliser 1 switch 4 contacts.

FLASH SENTINEL



FLASH-104

Répète les signaux du buzzer.
Se connecte sur le câble Télécommande/Média CINT-104 du GPS principal.

