




LAVAGE HAUTE  
PRESSION INTERDIT

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- L'Unik4 se connecte directement à la batterie
- Tension : 12 à 24V
- Protection par un fusible 5A

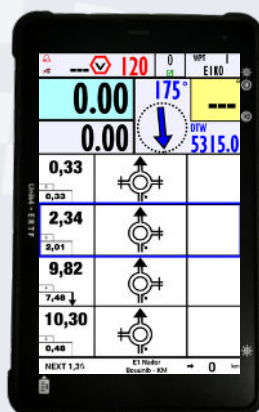

**Taille Écran**

8 pouces



**Dimensions GPS**


227 x 142 x 55 mm



**Poids GPS**

1,20 kg

## ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

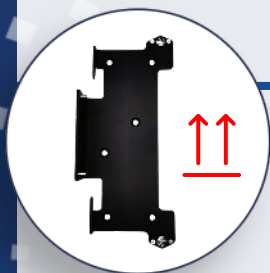


SUPC-209


### SUPPORT

Le support doit être monté verticalement comme indiqué.  
La fixation au tableau de bord doit inclure les silent-blocs.  
Il doit y avoir suffisamment d'espace entre le tableau de bord et le support  
pour accéder facilement aux câbles.


### DIMENSIONS DE PERÇAGE

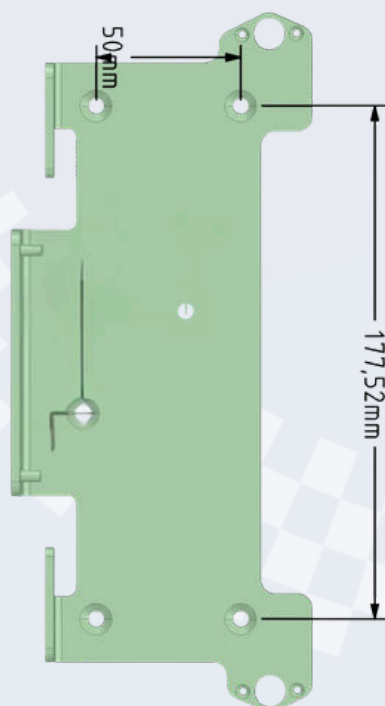

### SILENT-BLOCS

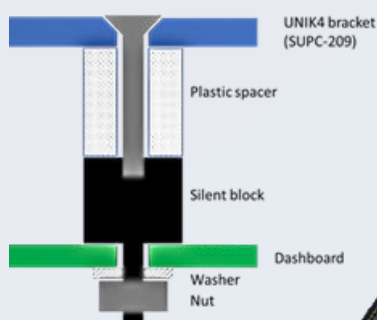

SIBA-209

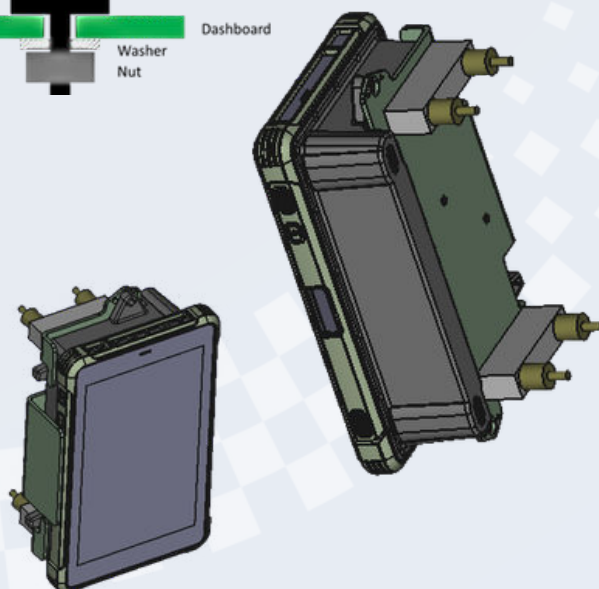



CALC-205

## CÂBLE D'ALIMENTATION

12V à 24V.

Protection par un fusible 5A

**⚠ Le coupe-circuit principal du véhicule doit agir sur le positif mais l'Unik4 doit être connecté directement.**


Préparer un câble d'alimentation de la batterie jusqu'à l'emplacement de l'Unik4, équipé de cosses et d'un connecteur Faston non fourni (voir détails ci-dessous).

Ce câble doit être protégé de tout pinçage ou frottement.

Références Faston et Cosses :

Connecteur Faston : TE Connectivity 180907-0 Cosses :

TE Connectivity 42238-2, série FASTIN-FASTON

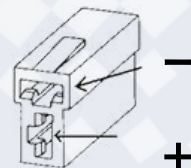

## ANTENNE GPS MAGNÉTIQUE

La partie supérieure de l'antenne (logo ERTF) doit pointer vers le ciel et ne doit pas être masquée par des objets métalliques ou en fibre de carbone, ni peinte.



AEGPS-102



SONO-109


## BUZZER SENTINEL

Se connecte au câble Buzzer du GPS.

Ne doit pas être obstrué.

## CÂBLE BUZZER

Pour connecter le buzzer au GPS.

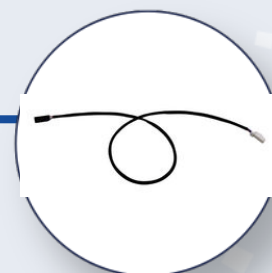

SONO-208



AESE-106

## ANTENNE SENTINEL

Installation de l'antenne avec les 2 colliers et entretoises fournis (OBLIGATOIRE), sur l'arceau vertical du côté droit, dans sa partie supérieure et au plus près du pare-brise.



**IMPORTANT :** L'antenne radio Sentinel doit voir la route et doit être à au moins 2cm de toute surface (pas de montage contre le tableau de bord).

Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter :

[competition@ertf.com](mailto:competition@ertf.com)